amped|wireless

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Ocupa ayuda? Denos una llamada.

Numero: +1-909-217-3168
Email: techsupport@ampedwireless.com
Web/online chat: www.ampedwireless.com/support

— LEA PRIMERO —

Punto de Acceso Wi-Fi de Alta Potencia 700mW Doble Banda AC

APA20

1 Connecte las Antenas a los Connectores Especificados en el Punto de Acceso

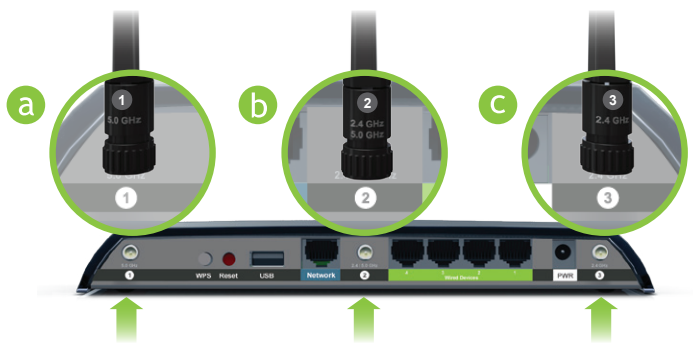

Connecte las tres antenas incluidas a sus numeros correspondientes:

- a Antena 1 (5.0GHz solamente) al Puerto de Antena 1
- b Antena 2 (2.4 y 5.0GHz) al Puerto de Antena 2
- c Antena 3 (2.4GHz solamente) al Puerto de Antena 3

2 Conecte el Punto de Acceso a su router

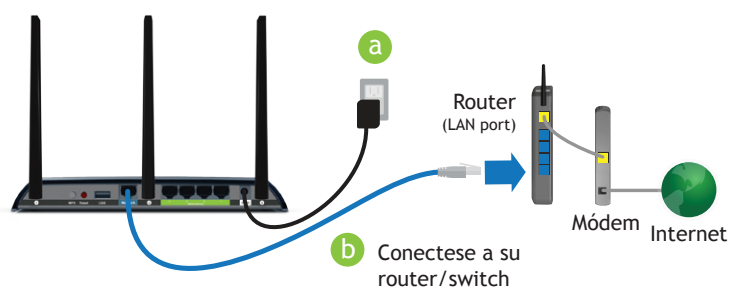

- a Conecte el adaptador de corriente
- b Conecte el Punto de Acceso al puerto de Network (LAN) del router o a un switch de red
- Permita hasta tres 3 minutos para que el punto de acceso se configure automáticamente a su red

3 Conecte la Computadora al Punto de Acceso

Conexiones inalámbricas:

Busque redes inalámbricas disponibles en la computadora y conectese a una de las siguientes redes:

NETWORK ID:	Amped_APA20_2.4
PASSWORD:	wireless

- o -

NETWORK ID:	Amped_APA20_5.0
PASSWORD:	wireless

Conexiones con cable:

Conecte cualquier Wired Devices al Punto de Acceso con un cable de Ethernet.

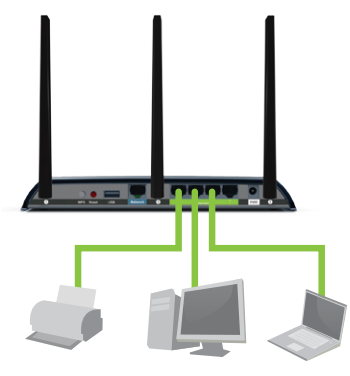

¡Felicitaciones, ahora a acabado!

! Las instrucciones que aparecen a continuación son opcionales. Ahora puede utilizar su Punto de Acceso sin ninguna otra configuracion. Sin embargo, si usted desea cambiar como ID de red y seguridad para el Punto de Acceso, siga las instrucciones que se indican a continuación para acceder al menú de configuración para el Punto de Acceso.

Nota: Si su red usa asignaciones de Dirección IP estáticas, usted tendrá que configurar a mano los ajustes para su Punto de Acceso. Vea las instrucciones para tener acceso al menú de configuración del Punto de Acceso.

1 Configuraciones opcionales: acceder a el Tablero / Menú Web

Conectese al Punto de Acceso usando un cable de red o busque redes inalámbricas disponibles en su PC y conectar a:

NETWORK ID:	Amped_APA20_2.4
PASSWORD:	wireless

- o -

NETWORK ID:	Amped_APA20_5.0
PASSWORD:	wireless

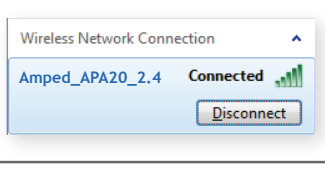

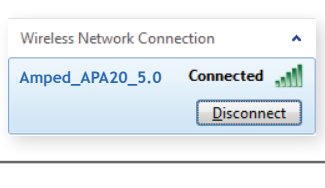

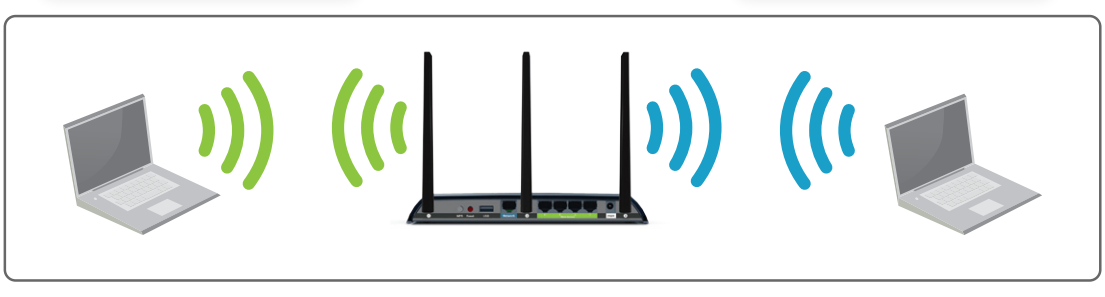

2 Abra su Navegador de Web

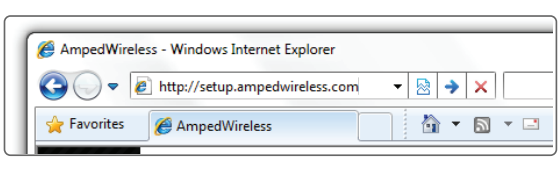

Escriba la dirección web de configuración en el navegador:

http://setup.ampedwireless.com

Si el URL no se abre trate: http://192.168.80.240

Navegadores recomendados: Google Chrome, Safari o Internet Explorer (8.0 o mayor). No utilice Firefox.

ACCESO AL MENÚ DE WEB NO REQUIERE ACCESO A INTERNET. EL MENÚ SE CONFIGURA DESDE EL PUNTO DE ACCESO.

3 Bienvenido al Tablero

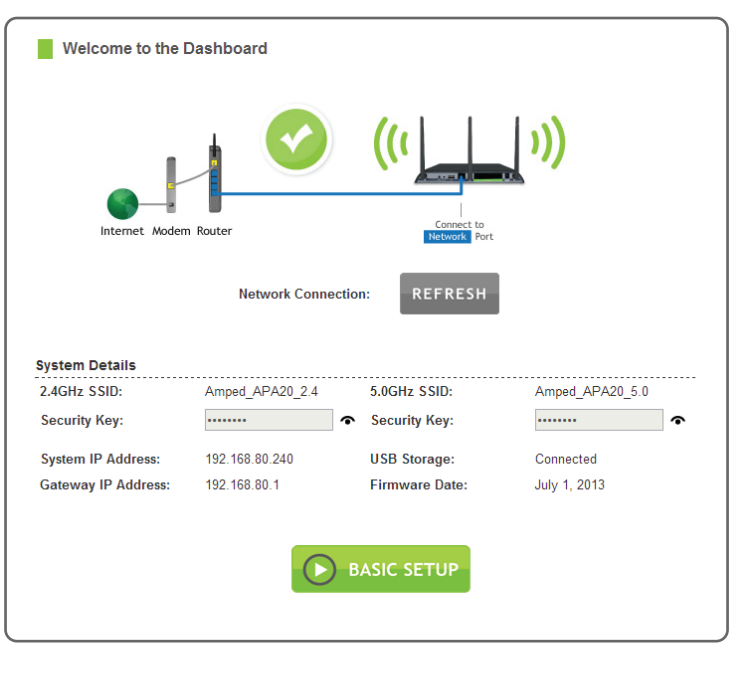

El tablero le proporciona una rápida mirada al estado del sistema

Haga clic en Basic Setup para configurar:

1. Reloj del sistema
2. Red inalámbrica SSID
3. Clave de seguridad de red inalámbrica

4 Ajuste el Reloj del Sistema

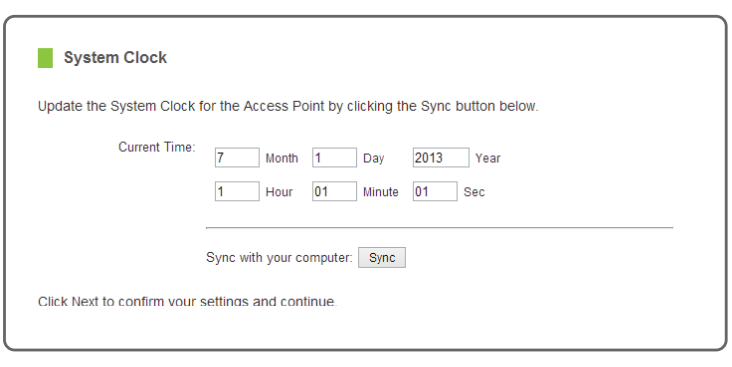

El reloj de sistema se utiliza en los registros del sistema y establece planes para el acceso al Internet. Haga clic en Sync para sincronizar el reloj con el tiempo de la computadora.

Haga clic en Next para continuar.

5 Configure sus Ajustes Inalámbricos

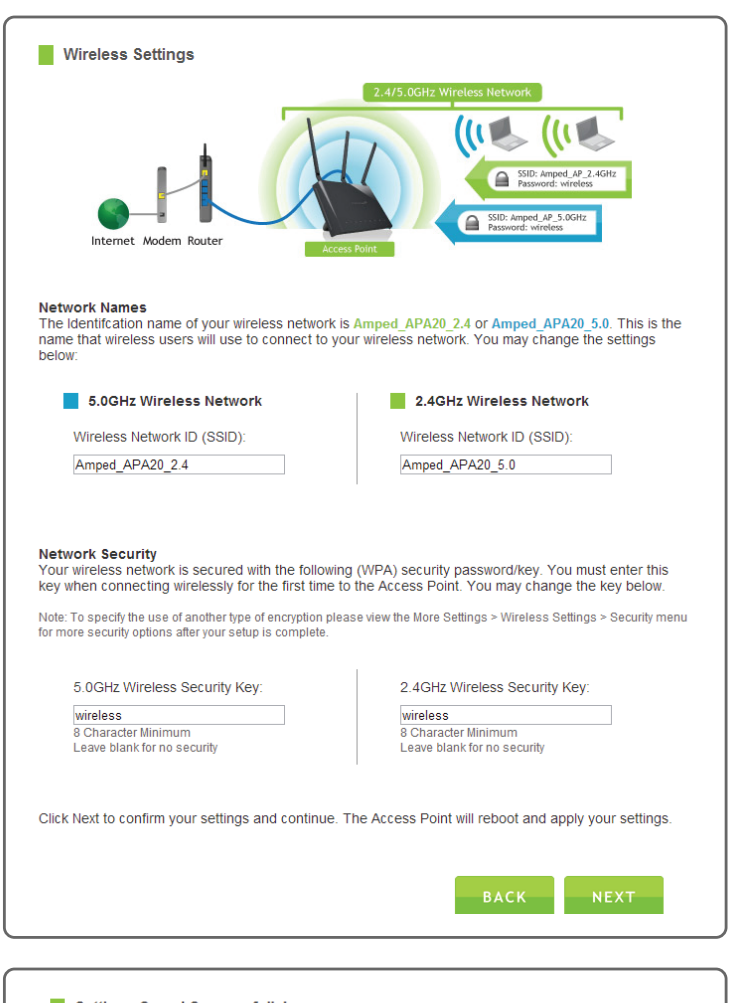

El Punto de Acceso crea dos redes Wi-Fi: uno de 2.4GHz y 5.0GHz

El ID de su redes Wi-Fi son:
Amped_APA20_2.4 y Amped_APA20_5.0

Para cambiarlos, ingrese un nuevo nombre en el campo SSID. Los usuarios que se unen inalámbricamente con el Punto de Acceso usarán este ID para identificar su red de Wi-Fi.

El valor predeterminado para la clave de seguridad (WPA/WPA2 mixto) para las redes (2.4 GHz y 5.0 GHz) es: wireless

Para cambiarlo, en el campo de seguridad introduzca una nueva clave. La clave debe ser al menos 8 caracteres de longitud.

Haga clic en Next para aplicar las configuraciónes. El Punto de Acceso se reiniciará.

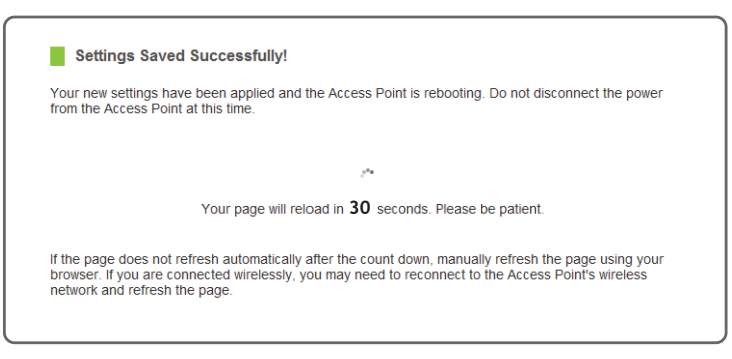

El menú de web aplicará ahora sus ajustes. Este proceso puede tomar hasta 90 segundos. No refresque la página Web. La página se actualizará automáticamente con el resumen.

Si usted está conectado de forma inalámbrica al Punto de Acceso, deberá volver a conectarse después de que el Punto de Acceso se reinicie.

7 Resumen de Configuración

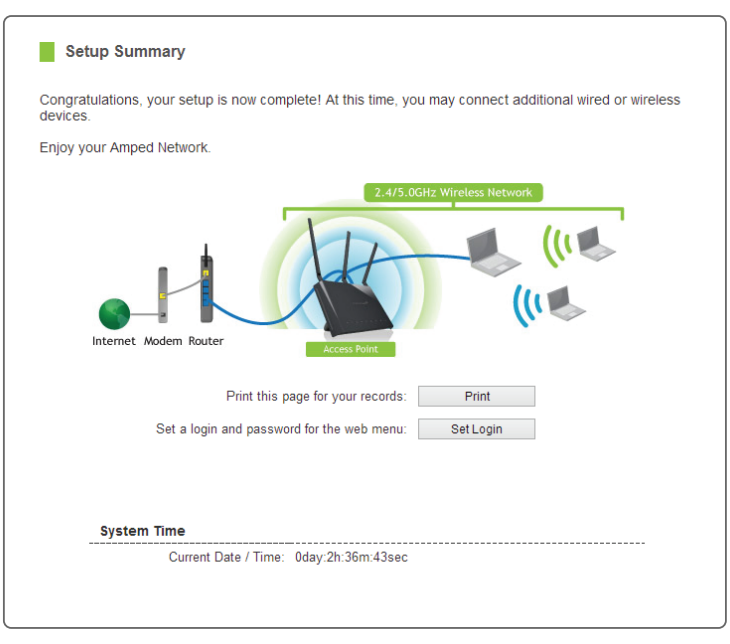

El resumen de configuración le proporciona Información sobre la configuración actual.

Si tiene aparatos adicionales cableados o inalámbricos ya puede conectarlos si gusta.

Si tiene algún problema en cualquier momento durante el proceso de instalación, póngase en contacto con soporte técnico de Amped Wireless. Estamos aquí para ayudar:

Numero: +1-909-217-3168
Email: techsupport@ampedwireless.com
Web/online chat: www.ampedwireless.com/support

Información Sobre el Indicador de LED

Power : Indica cuando el Punto de Acceso está encendido. El LED permanece prendido.

WPS : Cuando se activa el Wi-Fi Protected Setup (WPS), el LED de poder parpadea mientras espera una conexión.

Actividad Inalámbrica 5.0GHz: Parpadea rápidamente cuando tráfico de datos es transmitido oh recibido sobre la Red Inalámbrica 5.0GHz.

Actividad Inalámbrica 2.4GHz: Parpadea rápidamente cuando tráfico de datos es transmitido oh recibido sobre la Red Inalámbrica 2.4GHz.

Conexión de Red: Indica cuando el Punto de Acceso se conecta a la red. El LED parpadeará rápidamente cuando el tráfico de Internet está transmitiendo o recibiendo.

Puertos de gigabit 1-4: Indica cuando un dispositivo de red está conectado por cable al puerto de red en la parte posterior del Punto de Acceso. El LED parpadeará rápidamente cuando el tráfico de datos por cable se transmite o se recibe.

Conexión USB: Indica que un dispositivo de almacenamiento USB está conectado al puerto USB.

Cómo Conectarse Inalámbricamente al Punto de Acceso

Windows 7 y Vista

Presione el icono de Wi-Fi para ver las redes inalámbricas disponibles (para Vista, presione Start > Connect To). Seleccione la Red Select "Amped_APA20_2.4" o "Amped_APA20_5.0" y presione Connect. Cuando le pida la contraseña utilice "wireless".

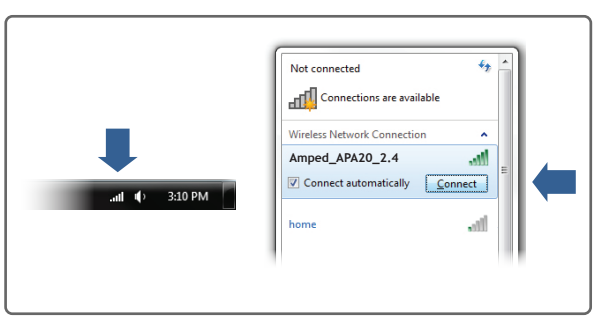

Windows 8

Ponga el ratón de la computadora al la orilla derecha de su pantalla para acezar la barra de iconos, presione Settings, seleccione el icono de Wi-Fi, y seleccione la Red "Amped_APA20_2.4" o "Amped_APA20_5.0". Cuando le pida la contraseña utilice "wireless".

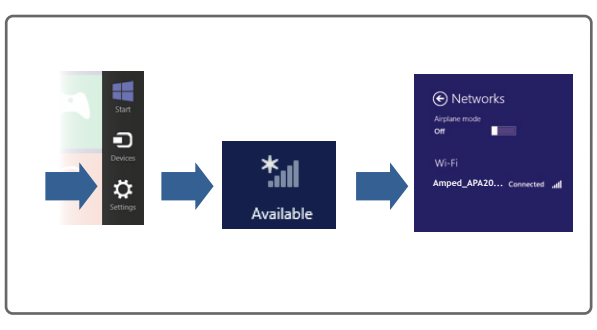

Mac OS X

Presione el icono de Wi-Fi para ver las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la Red "Amped_APA20_2.4" o "Amped_APA20_5.0" Cuando le pida la contraseña utilice "wireless".

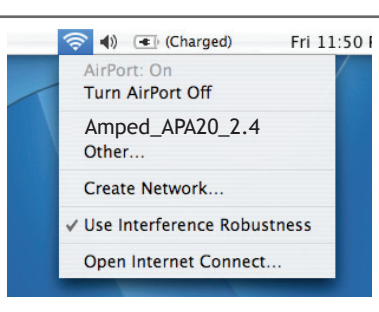

iPhone

Presione el icono de Settings, seleccione Wi-Fi, y seleccione la Red "Amped_APA20_2.4" o "Amped_APA20_5.0". Cuando le pida la contraseña utilice "wireless".

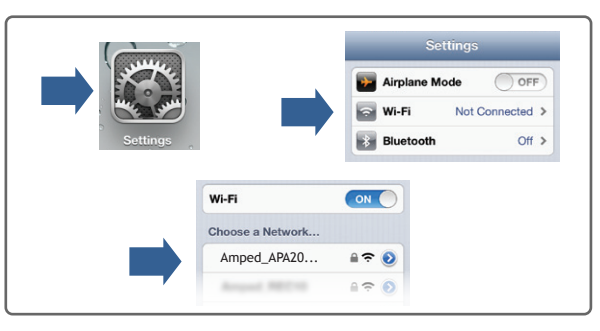

Tableta iPad

A. Presione el botón de "Home" para acezar la página principal.
B. Presione el icono de aplicaciones "Settings".
C. Presione el icono de Wi-Fi para acezar la configuración de Wi-Fi del iPad.
D. Ponga el selector de "On/Off" en le posición de "On".
E. Donde indica "Choose a Network," seleccione: "Amped_APA20_2.4" o "Amped_APA20_5.0"
F. Cuando lo indique utilice la contraseña: "wireless"

Tableta Android

A. Presione el menú de "Apps" el la pantalla de la tableta.
B. Localiza y presione el icono de "Settings".
C. Donde indique "Wireless & networks" presione "Wi-Fi settings".
D. Presione el cajón para encender Wi-Fi y escanear.
E. Donde indique "Wi-Fi Networks", seleccione "Amped_APA20_2.4" o "Amped_APA20_5.0"
F. Cuando lo indique utilice la contraseña: "wireless"

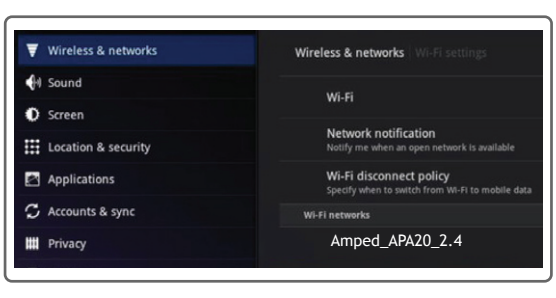

Configuración Protegida de Wi-Fi

(Configuración de un Solo Toque o Configuración Presionando un Botón)

Si su adaptador inalámbrico tiene un toque configuración WPS, usted puede usar cuando se conecta a el Punto de Acceso.

A. Mantenga pulsado el botón WPS en el Punto de Acceso (panel posterior) por 3 segundos.

B. El WPS LED comenzará a parpadear. Cuando parpadea, presione el botón WPS en su adaptador inalámbrico o habilitar WPS con el software suministrado para el adaptador inalámbrico.

Uso de las Funciones en su Punto de Acceso

El Punto de Acceso esta equipado con muchas características de seguridad potentes que pueden tener acceso por el menú de web:

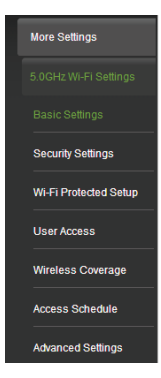

Menu Web (lado isquierdo)

Programación Acceso Inalámbrico
Controla cuando su Wi-Fi este encendido/apagado
Ubicación del menú: 2.4 o 5.0GHz Wi-Fi Settings > Access Schedule

Control de Acceso del Usuario
Restrinja el acceso de la red a usuarios específicos
Ubicación del menú: 2.4 o 5.0GHz Wi-Fi Settings > User Access

Control de Cobertura Inalámbrica
Ajuste la distancia de su red inalámbrica
Ubicación del menú:: 2.4 o 5.0GHz Wi-Fi Settings > Wireless Coverage

Si usted no está familiarizado o desea más información sobre cómo configurar por favor consulte la Guía del usuario en el CD.

Configurar una IP estática/Manual para su Punto de Acceso

Si su red usa ajustes IP estáticos, usted tendrá que poner una Dirección IP estática para su Punto de Acceso. Para hacer esto,baya a More Settings > Network Settings menú de navegación y seleccione Disabled / Static IP del menú DHCP. Después entre en la información IP ya que está relacionada con su red. Haga clic en Apply y reinicie cuando haya terminado.

Nota: Acceso al menú de la web de http://setup.ampedwireless.com ya no funcionará cuando utilice una dirección IP estática. Sólo podrá acceder al menú utilizando la dirección IP estática asignada al punto de acceso.

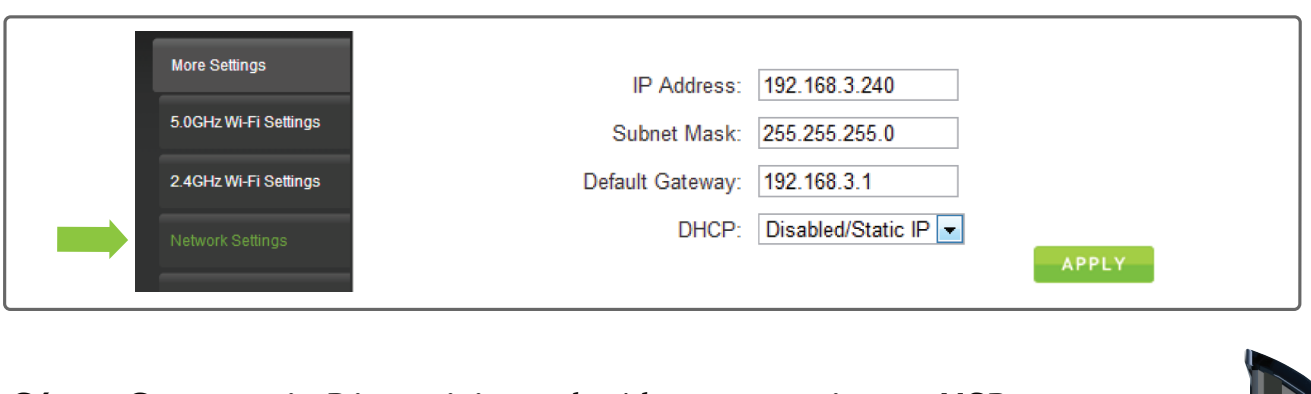

Cómo Compartir Dispositivos de Almacenamiento USB

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del panel posterior.
2. Inicie sesión en el menú de la web en http://setup.ampedwireless.com y haga clic en la ficha de USB Storage.
3. Siga las instrucciones para configurar las opciones para compartir su dispositivo de almacenamiento USB entre los usuarios conectados localmente.

Como Riniciar el Punto de Acceso a Configuraciones Predeterminadas

Hay dos opciones para restablecer el Punto de Acceso a la configuración predeterminada de fábrica:

1. Acceder al botón de Reset a través del menú de web bajo: More Settings > Management > Save/Reload Settings en el lado izquierdo del menú web. Seleccione Reset Settings to Default.
2. Acceder al botón de Reset físico en el panel posterior del Punto de Acceso: Mantenga pulsado el botón de Reset por (5-10) segundos. Puede que necesite utilisar una punta o un pin para precionar el botón. Si presiona el boton de Reset por menos de 5 segundos simplemente se reiniciará el Punto de Acceso a las configuraciones existente.

Usando el Soporte de Sobremesa y el Organizador de Cables Incluidos

1. Revise que todos los cables estén conectados a su Punto de acceso y localice el soporte de sobremesa.

2. Meta los cables a la parte inferior del punto de acceso y deslizarlos a través del agujero en el soporte.

3. Adjunte y coloque el soporte de sobremesa para mantener los cables en su lugar.

Recomendaciones Para Solucionar Problemas

PROBLEMA: Entré setup.ampedwireless.com y falló para abrir el menú web.

SOLUCIONES:
a. Asegúrese de que su computador está conectado al Punto de Acceso inalámbrico y no mediante un cable de red. Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado y encendido. Intente acceder al menú de configuración de nuevo.
b. Introduzca la siguiente dirección web en su navegador web en lugar de 'setup.ampedwireless.com': http://192.168.80.240
c. Apague (desenchufe el adaptador de corriente) el Punto de Acceso y vuelva a encenderlo. Inténtelo de nuevo.
d. Reinicie el pPunto de Acceso a los ajustes predeterminados pulsando el botón Reset (ubicado en el panel posterior) durante diez (10) segundos y vuelva a intentarlo.
e. Si usted está usando una dirección IP estática, necesitará introducir la dirección IP asignada en el navegador para acceder al menú de la web. Cuando se utiliza una dirección IP estática, la dirección de setup.ampedwireless.com ya no funcionará.

PROBLEMA: No tengo acceso a Internet cuando se conecta al Punto de Acceso.

SOLUCIONES:
a. Su router o red original puede que no tengan acceso a Internet. En primer lugar comprobar si usted es capaz de acceder a Internet mediante la conexión directa con el router. Si no se puede, hay un problema con el router que hay que arreglar primero. Si usted es capaz de acceder a Internet, continúe con las siguientes opciones de solución de problemas a continuación.
b. El router puede estar utilizando las asignaciones de IP estática. Si es así, usted necesitará configurar una dirección IP estática para el Punto de Acceso. Conecte su PC al Punto de Acceso mediante un cable Ethernet. Desconecte cualquier red inalámbrica que puede estar conectado a su PC. Acceda al menú web en setup.ampedwireless.com utilizando un navegador web. Acceso al menú de configuración de IP en la barra de navegación izquierda. Seleccione 'Disabled' en el menú desplegable DHCP e introduzca una dirección IP que coincide con la configuración IP de tu router.

PROBLEMA: Mi Punto de Acceso estaba funcionando bien antes, pero ahora ya no puede acceder a Internet a través del Punto de Acceso.

SOLUCIONES:
a. La configuración de red de su router pueden haber cambiado o pudo haber perdido la conexión a Internet en el router. Cualquier cambio en la configuración DHCP de su router puede afectar la conexión a Internet del Punto de Acceso. Compruebe la configuración de su router y vuelva a intentarlo.
b. Reiniciar el Punto de Acceso desenchufando el adaptador de corriente y vuelva a enchufarlo. Permita un máximo de 3 minutos para que el Punto de Acceso se pueda configurar automáticamente con la red. Compruebe si la conexión se ha restablecido mediante la visualización de una página web.

Si continúa teniendo problemas de configuración del Punto de Acceso, llámenos - estamos aquí para ayudarle: +1-909-217-3168
Visite nuestro sitio web para más información, apoyo y respuestas a las preguntas más frecuentes: www.ampedwireless.com/support

Amped Wireless
A Division of Newo Corporation
Copyright © 2013 Amped Wireless / Newo Corporation. All rights reserved.
Amped Wireless, Newo Corporation, and Amped Wireless logo are registered trademarks or trademarks of Newo Corporation.

v090513